

Ropot[®]

智能烹饪机器人

用户手册

型号 **RP-IRC42**



（图片仅供参考。请参照实物。）

感谢您购买多功能智能烹饪机器人。使用前请仔细阅读用户手册并妥善保存，以便随时查阅。

目录

产品图.....	3
安全说明.....	4
产品介绍.....	6
功能和操作.....	7
八种烹饪模式和调拌 (Toss) 键 :	8
1. 炒菜 (Stir-fry)	8
3. 手动 (Manual)	8
4. 烧菜 (Braise).....	8
5. 煎 (Pan-fry).....	9
6. 炖 (Stew).....	9
7. 油炸 (Deep-fry)	9
8. 烘培 (Roast).....	9
9. 调拌(Toss)	9
操作说明.....	10
维护和保养.....	10
故障排查表.....	11
限制质保.....	12
限制和除外条款.....	Error! Bookmark not defined.
质保服务.....	12

产品图



安全说明

这款烹饪机器人用电烹饪。使用过程中，请遵守基本的安全防范规定。

1. 第一次使用前，请从包装中找出所有配件并仔细阅读本手册。请特别注意使用说明和注意事项以避免造成人身和财产损失。
2. 请不要将外壳和盖子浸入水或者其他液体中。
3. 第一次使用时，加热过程中加热器散发异味属正常现象。
4. 请不要触摸锅盖发热表面。请使用手柄。将发热内胆从外壳中取出时，请不要触碰内胆的发热表面以避免烫伤。
5. 不得使用尖锐的金属材料清洗内胆、搅拌器和锅盖以避免造成划痕。请使用软布。
6. 如果本产品使用时附近有儿童，请小心看管。
7. 不要将烹饪机放入加热的烤箱中。
8. 移动内有热液体的烹饪机时请特别小心。
9. 请不要将本产品用于规定以外的用途。
10. 烹饪时请不要超过3L的刻线。
11. 为了避免触电，请不要将电线、插头等装置浸入水或者其他液体中。
12. 不使用或者清洗前请将插头拔出。安装或者拆卸零部件、以及清洗之前请先将产品冷却。
13. 电线或者插头损坏或者产品出现故障或者由于其他原因产生损坏之后不得再使用。请将产品送回维修中心进行检查维修或者调整。详细信息参见质保章节。
14. 使用非制造商推荐的附件可能会造成人身伤害。
15. 本产品仅用于室内，不得在室外使用。
16. 请不要将电线悬挂在桌子外或者触碰发热表面。
17. 请不要将本装置放在热气出口或者电炉上或者附近。
18. 为了避免触电的风险，请仅在本产品附带的可拆卸容器（内胆）中烹饪。
19. 断电时，请将插头从插座中拔出。
20. 请不要在靠近水或者有火灾风险的地方使用本产品。请不要在直接暴露在阳光或者油溅的环境中使用本产品。请将本产品放在儿童接触不到的地方。
21. 每次使用前，请擦拭内胆和加热板表面以防止异物。检查搅拌器的搅拌情况以确保旋转顺畅没有障碍。
22. 本产品使用过程中请不要将手或者脸放在排气阀（盖子中间）上，以免烫伤。
23. 为降低火灾或者触电的风险，请让经过授权的人员进行维修。
24. 不得遮挡排气阀（在盖子中间）。
25. 残疾人、感官能力不好的人、精神病患者、以及缺乏经验和常识的人在无人监护的情况下不得使用本产品。
26. 本产品用电要求：**110-120V~/60Hz**。
27. 如果发现内胆严重漏水或者漏油，请按照以下说明拆除并更换转轴上的橡皮密封O形环。

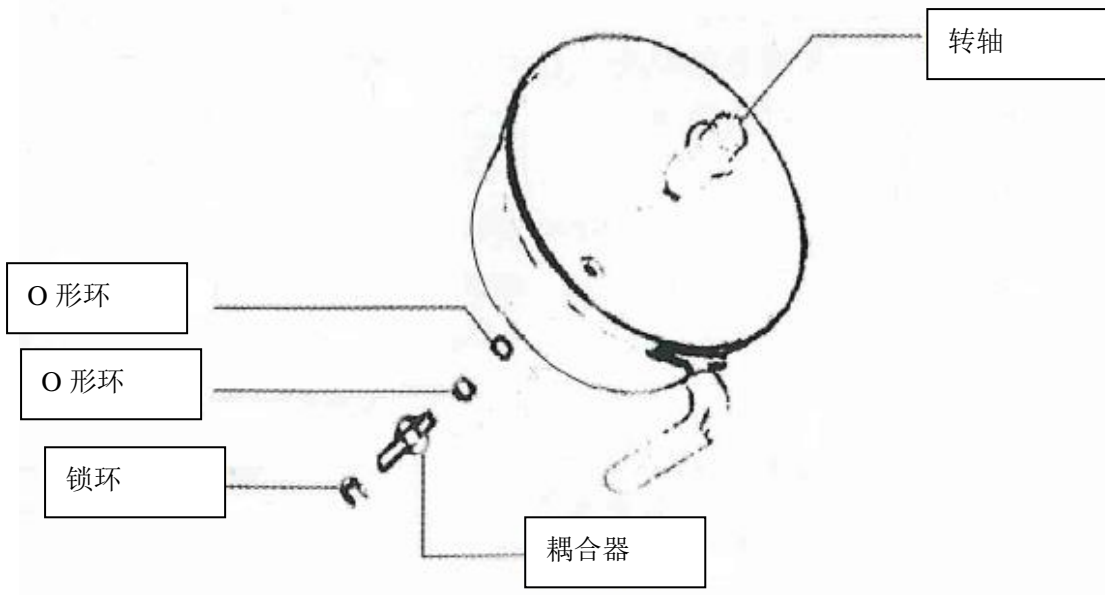


图 1: 如何更换 O 形环

产品介绍

智能厨房电器 – 烹饪机器人拥有多项烹饪功能：

- 炒菜（默认3分钟）
- 爆炒（默认3分钟）
- 手动（默认4分钟并带有手工搅拌功能）
- 烧菜（默认12分钟）
- 煎（默认4分钟）
- 炖（默认20分钟）
- 油炸（默认4分钟）
- 烘培（默认10分钟）

预定烹饪程序，模拟大厨烹饪技巧：

- 一键就能自动烹饪
- 整个烹饪过程不需要定期监督
- 就算是业余厨师也能做出专业菜品
- 微电脑温度控制能帮助获得理想的烹饪温度
- 不会烧焦也不会造成营养流失
- 在保持食材新鲜的同时增加口味

密封烹饪、创新的过滤系统、上下光波加热以及循环鼓风系统

- 大大减少烹饪时间
- 过滤系统保持食用油的清洁，饮食更健康
- 无油烟
- 降低耗油量（少于正常耗油量的1/2）
- 省电高达60%

不粘锅内胆不含PFOA

- 内胆涂层安全、无毒、高标准

高灵敏度触摸屏、大显示屏

- 可靠
- 易清洁
- 易读

UL 证书

- 完全符合北美市场的电气安全标准

功能和操作

控制面板

本产品控制面板包含一个带 LED 显示器的触摸屏：7 个操作键（图 2）和 10 个显示键（图 3）。

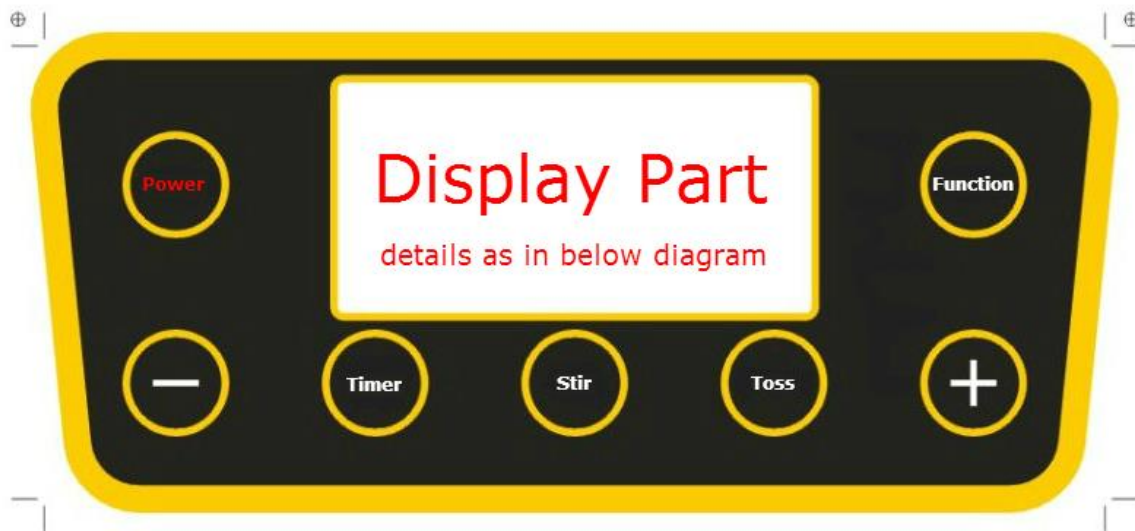


图 2：触摸屏，带 7 个操作键



图 3：10 个显示键，带商标和时间

连接电源线后，轻按“功能”键选择程序。连续按功能键直到选择好需要的程序。选中程序后三秒钟，如果炒菜机没有预热，则自动开始运行三分钟预热程序。预热完成后，每个烹饪程序就会显示其默认的操作时间。这时，根据食材的多少，

按“+”或者“-”来控制烹饪时间。每按一次“+”或者“-”，时间相应增加或者减少 30 秒，不中断当前运行的程序。

八种烹饪模式和调拌 (Toss) 键:

1. 炒菜 (Stir-fry)

轻按“功能”键一次，LED 显示“炒菜” (**Stir-fry**)，默认运行时间为 3 分钟。3 秒钟后自动开启程序。用户可能需要根据食谱按“+”或者“-”来调整烹饪时间。

炒菜是最常用的程序，适合炒大部分的菜肴：比如炒肉片/鸡肉和各种蔬菜。

2. 爆炒 (Sauté)

轻按“功能”键两次，LED 显示“爆炒” (**Sauté**)，默认运行时间为 3 分钟。3 秒钟后自动开启程序。用户可能需要根据食谱按“+”或者“-”来调整烹饪时间。

用于需要高温快炒的菜肴，比如铁板牛柳、炒蘑菇和炒芥兰。

3. 手动 (Manual)

轻按“功能”键三次，LED 显示“手动” (**Manual**)，默认运行时间为 4 分钟。“手动”模式下用户通过按“+”或者“-”来增减烹饪时间。按“搅拌” (**Stir**)键开始手动模式。

用于鱼排、豆腐等易碎的食物。

4. 烧菜 (Braise)

轻按“功能”键四次，LED 显示“烧菜” (**Braise**)，默认运行时间为 12 分钟。3 秒钟后自动开启程序。用户可能需要根据食谱按“+”或者“-”来调整烹饪时间。

用于需要较长时间烹饪的菜肴，比如红烧猪肚，红烧牛筋。

5. 煎 (*Pan-fry*)

轻按“功能”键五次，LED 显示“煎” (*Pan-fry*)，默认运行时间为 4 分钟。3 秒钟后自动开启程序。用户可能需要根据食谱按“+”或者“-”来调整烹饪时间。

用于炸鸡翅、煎蛋、煎饼等菜肴。本程序中不能进行搅拌。

6. 炖 (*Stew*)

轻按“功能”键六次，LED 显示“炖” (*Stew*)，默认运行时间为 20 分钟。3 秒钟后自动开启程序。用户可能需要根据食谱按“+”或者“-”来调整烹饪时间。本程序中不能进行搅拌。

用于炖猪肉/牛肉等菜肴。

7. 油炸 (*Deep-fry*)

轻按“功能”键七次，LED 显示“油炸” (*Deep-fry*)，默认运行时间为 3 分钟。自动开启程序。用户可能需要根据食谱按“+”或者“-”来调整烹饪时间。

用于油炸花生米、炸薯条或者炸鱼片、鸡翅等菜肴。

8. 烘培 (*Roast*)

轻按“功能”键八次，LED 显示“烘培” (*Roast*)，默认运行时间为 10 分钟。自动开启程序。用户可能需要根据食谱按“+”或者“-”来调整烹饪时间。

用于烘培菜品比如羊腿、鱿鱼卷和披萨。

9. 调拌(*Toss*)

如果菜肴在烹饪完成后还需要额外调味，打开锅盖加入调味料，然后按下“调拌” (*Toss*)键，启动 15 秒钟的加热搅拌。

操作说明

1. 连接电源线，LED显示屏上会显示“**Ropot**”的商标。这就表示电源连接成功，产品进入待定模式。
2. 轻按“电源”键，屏幕上出现红色的“预热”(**Preheat**)闪烁，并跳出“3: 00”的标识开始预热倒计时。
3. 预热结束后，产品发出声音报警，LED显示“**Ok**”。这就表示烹饪机已经准备好可以开始烹饪。

注：任何时候按“电源”(**Power**)键都可以取消预热或者烹饪程序，回到待定模式。

同样，如果不需要预热（例如接下去烹饪第二道、第三道菜肴等），按“功能”(**Function**)键选择程序开始烹饪。

4. 用提手打开盖子，依次加入食用油、作料和调味品，然后盖上盖子。按“功能”(**Function**)键选择程序。（选择程序参照功能和操作章节）
5. 烹饪完成后，报警器会发出声音，并在屏幕上显示“**Ok**”。
6. 小心打开盖子，避免被内胆出来的灼热蒸汽烫伤。拿住内胆的手柄将其取出，然后将烹饪完成的菜肴倒入盘子中。
 - 1) 如果菜肴在烹饪完成后还需要额外调味，打开锅盖加入调味料，然后按下“调拌”(**Toss**)键，启动 15 秒钟的热搅拌。
 - 2) 搅拌键(**Stir**)：搅拌键(**Stir**)仅在“手动”(**Manual**)模式下有效。在手动模式下，按下搅拌(**Stir**)键开始搅拌。按“搅拌”(**Stir**)键两次则停止搅拌。
 - 3) 选择程序后3秒钟内，每按一次“定时”(**Timer**)键，则程序延长15分钟。所显示的时间为程序开始前延长的时间。

注：

为防止烫伤，**请不要**直接用手触摸内胆。

完成一道烹饪后如果没有进一步操作，则系统自动进入 15 分钟保温程序。

15 分钟保温程序结束后如果没有进一步操作，则烹饪机自动关闭。

我们强烈建议对易腐食物采用定时功能，比如肉类和鱼类，这些食物在常温下放置太久容易变质。

维护和保养

必须要进行常规维护和保养，以确保本产品使用安全。如果出现以下任何情况，请立即停止使用本产品并联系Ropot烹饪机支持团队。

- 电源线和插头膨胀、变形、褪色、损坏等。
- 电源线或插头一部分异常发热。
- Ropot烹饪机加热不正常，散发出烧焦的味道。
- 接通电源后出现异常的响声或者震动。

如果插头或者插座上有灰尘或者污垢，请用干燥的刷子除去灰尘或者污垢。

清洗

警告：请确保本产品清洗前冷却并断电。注：清洁内胆或者搅拌器的时候请避免使用钢丝球，否则会刮伤不粘锅表面。

1. 每次使用后请清洁本产品。用干净的湿布擦拭盖子内侧。注：由于使用上加热板，盖子**不能**拆除。上加热板的建议清洁方式：先用钢丝球摩擦上加热板的玻璃表面和侧面，然后用湿布擦拭。
2. 取出内胆，用清洁剂清洗并用清水冲洗，然后用软布擦干。不含PFOA的不粘锅内胆可用于洗碗机。
3. 必要的时候拧开搅拌器进行彻底清洁。
4. 用干净的湿布清洁烹饪机外壳。**不要将烹饪机外壳浸入水或者其他液体中。**电源线通电的时候不要用湿布清洁内胆。
5. 经常清理Ropot烹饪机背部接水盒中的水，以避免水溢出。

故障排查表

问题	可能的原因及解决方案
接通电源后指示灯不亮。	<ol style="list-style-type: none">1. 检查电源线，确保连接正确。2. 将产品或产品电源控制器送到维修中心进行检修。
内胆放置不稳	<ol style="list-style-type: none">1. 确保无异物，并将内胆外侧及外壳内的加热元件擦干。轻轻旋转内胆以确保内胆与加热元件之间接触良好。2. 内胆的手柄可能没有调整到位，因此盖子不能密封内胆。
产品下部有水	接水盒中的水溢出。经常清理水以避免此问题。
烹饪过程中出现食物烧焦的味道。	<ol style="list-style-type: none">1. 可能是内胆内外的剩菜剩饭造成的。2. 使用后及时清洁内胆。
煮得太老或火候不够	根据食材的多少增减操作时间以保

	证口感。
停机或死机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 耐心等待 5-10 秒钟, 然后再次按键, 以便机器完成自我测试程序。 2. 断开电源然后重新连接以重启。 3. 将控制面板擦干然后再试一次。如果还是没用, 请将产品送到维修中心进行检修。
预热时间过长	<ol style="list-style-type: none"> 1. 电压低 2. 如果预热时间超过 10 分钟则不正常。请将产品送到维修中心进行检修。
内胆底部严重漏水或漏油	参照保养项目第 27 项更换转轴的密封 O 形环。
盖子不密封	将内胆的手柄调整到位, 以便盖子能够密封。

如果以上不能帮您解决问题, 请将产品送到维修中心进行检修。如果客户未经允许拆卸产品, SimLife 有限公司不承担维修责任。

有限质保

SimLife 有限公司 (简称 SLIC) 保证产品在正常家用条件下从购买之日起一 (1) 年内不会出现工艺和材料问题。本质保仅对原始购买者有效, 并应在美国和加拿大境内使用。要求质保服务时请提供收据、采购订单号或者其他证明。SLIC 在本质保条款下的责任仅限于更换或者维修或者协助维修 (由 SLIC 自行判断)。质保期相关的所有维修都应经过 SLIC 的预授权。

本产品配有多种安全装置, 干扰其运行可能会造成严重的人身伤害/财物损坏, 并使质保失效。在没有 SLIC 代表的指导下对设备进行改动将造成质保失效。

本质保不包含零部件的正常磨损或者由于使用疏忽或不当、违反操作说明、没有进行合理及必要的保养、或者在没有 SLIC 代表指导的情况下拆卸、维修或更改造成的损坏。本质保不包含在美国和加拿大境外使用的产品。另外, 本质保还不包含由于不可抗力 (比如火灾、洪水、飓风和龙卷风) 造成的损坏。SLIC 不承担质保服务的运输费。

限制和例外

在适用法律允许的最大限度内, 针对据称有任何缺陷的本产品、或者部件, SLIC 的责任仅限制在对本产品、或者部件进行维修、或者更换, 并且不能超过类似更换产品、或者部件的购买价格。这项保修条款是针对在这项保修中所涵盖产品的独家和唯一的补救方法。特此, 针对本产品的所有暗示保证包括、但是不限于、适合特定用途以及适销性的任何暗示保证都明确被排除。

SLIC 不会对由于与使用本产品、本产品性能相关的、或者引发的间接、特殊、或者后续性的损害赔偿、或者与任何经济损失、财产损失、收入、或者盈利损失、设备、或者使用损失、移除以及安装费用相关的损害赔偿、任何性质的其他后续损害赔偿承担责任。一些省/州不允许对间接、或者后续的损害赔偿的排除、或者限制。因此，上述限制可能不适用于您。

您做为买方，根据您所在州、或者省的适用法律，除了有在本有限保修条款中提到的任何权利、或者补救方法之外，可能有其他权利、以及补救方法。

如果“有限保修”中文翻译内容与“有限保修”英文版有任何不同，以英文版本为准。

质保服务

如果产品在质保期内出现故障，请联系SimLife 有限公司（Ropot）客户服务小组，联系方式如下：

电子邮箱：simlifeinc@gmail.com

或者拨打：1-613-7610054/1-613-2927087联系“Ropot”烹饪机客服代表。

为了更加快速的为您提供服务，请提供以下信息：

您的姓名、电子邮箱和电话号码

一份收据原件，带订单号、型号和序列号

产品故障描述，可能的话请提供照片或视频。

标准：UL E476414

SimLife 有限公司

228-30 Colonnade Road, Nepean, Ontario, Canada K2E 7J6

电话：1-613-7610054/1-613-2927087

网址：<http://www.SimLifeInc.com>

电子邮箱：simlifeinc@gmail.com